

デフォルトモード 1.2: 順送り(スイッチ)カラー順表  
=長押し: スキップと短押の両方で選択操作できます=

デフォルト-1: 12/56色 長押しスキップ: 12色 / 短押し: 56色

デフォルト-2: 56/361色 長押しスキップ: 56色 / 短押し: 361色

①56基準色の近似濃淡色を(5~10色)搭載一例: エンジレッドは(7)色の近似濃淡色搭載。  
②各近似濃淡色の最終色は消灯色です→次色への移行を識別しやすいよう設定。

順送り(1ボタン)カラー順表: 1 2 / 5 6 / (3 6 1) 色

- 1.レッド(5) → 2.エンジレッド(7) → 3.ルビー(6) → 4.ローズ(6) →
- 5.ブルー(8) → 6.スカイブルー(7) → 7.ライトブルー(7) → 8.アズール(5) → 9.ウォーターブルー(6) →
- 10.アqua(7) → 11.ターコイズ(6) → 12.パステルブルー(6) → 13.ミントブルー(6) →
- 14.イエロー(6) → 15.ライトイエロー(5) → 16.アッシュイエロー(5) → 17.ライトイエロー(7) → 18.オパールイエロー(10) →
- 19.オレンジ(7) → 20.ライトオレンジ(6) → 21.パッションオレンジ(8) → 22.ヤマブキオレンジ(6) →
- 23.アッシュオレンジ(5) → 24.ベールオレンジ(5) →
- 25.ブラウズ(7) → 26.アイボリーブラウン(5) → 27.ミルクティー(6) →
- 28.グリーン(9) → 29.イエローグリーン(8) → 30.ライトグリーン(7) → 31.アップルグリーン(7) →
- 32.ペパーミントグリーン(6) → 33.オパールグリーン(7) →
- 34.カーネルグリーン(6) → 35.パステルグリーン(6) → 36.エメラルドグリーン(6) → 37.ミントグリーン(7) →
- 38.ロイドグリーン(7) → 39.ターコイズグリーン(8) →
- 40.ローズ(7) → 41.ライトローズ(5) → 42.パッションローズ(5) → 43.カーネルローズ(7) → 44.ローズ(7) →
- 45.フレンチローズ(5) → 46.サクラビ(7) → 47.アッシュローズ(7) → 48.スミレローズ(6) →
- 49.ハイゼンローズ(6) → 50.パールローズ(7) → 51.ペンダントローズ(6) → 52.イグジストローズ(6) → 53.スミレローズ(5) →
- 54.ホワイト(8) → 55.ウォームホワイト(6) → 56.ブラウズ(5) → ... → 1.レッド(5)に戻ります。


\*逆送り(2ボタン)は、上表と反対の色順でカラーチェンジします。

● PL保険加入品: 各種安全性能試験実施済

1. EU 玩具安全基準: 適合 / JIS ニッケル検査済 / 強度・落下試験済
2. 自放熱型 LED: LED 発熱対策済。
3. 危険な高速点滅=フリッカーなし: 周波数: 2,200Hz 以上で設定。
4. Deco リング&プレート: 塗装面をプラスチックでカバー  
=塗装に直接触れることがありません=アレルギー防止。

使用電池: 単3形電池 × 1本 (付属の電池はテスト用です)

●スティック type: 全体重量: 約 76g (単3形電池1本込)

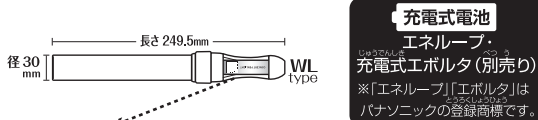

充電式電池 エネループ  
充電式エボルタ(別売り)  
※[エネループ][エボルタ]はパナソニックの登録商標です。



★MIX PENLa 3 ボタン操作方法

- QRコードをスキャンしてください
- ・デフォルト①: 12色スキップ & 56色
  - ・デフォルト②: 56色スキップ & 361色
  - ・2メモリ登録 / 推し色1色登録 /
  - ・明るさ切替・モード切替 /
  - ・56色-361発色見本 & 分布色度図

使用上の注意 (注意: 対象年齢5才以上) 保護者の方法からずお読みください

- ライトの光を直接のぞいたり、直接目にあてたりしないでください。  
※目に障害を与える恐れがあります。
- ご使用中、異常な熱さを感じたら、すぐに主電源をOFFにし、ご使用を中止してください。
  - 乳幼児や小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。
  - 濡れた手や、雨・雪または水中では、使用しないでください。
  - 本体に強い衝撃を与えないでください。
  - 小さい部品や、とがった部品がありますので、取扱いには十分注意してください。
  - 危険ですので分解や改造をしないでください。
  - 本製品の用途以外に使用しないようご注意ください。
  - 破損や故障の原因となりますので、以下の点にご注意ください。  
・ヘッドは強い衝撃を加えると回転するように設計されています。  
(=投打事故防止のため) 故意に回さないよう、ご注意ください。
  - 予告なく商品の仕様変更になる場合があります。

TurnON お客様コールセンター

フリーダイヤル 0120-66-4876  
月~金 (祝祭日除く) 10:00~18:00

TurnON  
【製造・販売元】TurnON co., ltd.  
神奈川県横浜市青葉区ハイランド1-4-4

RGBWY: 5色 5LED 取扱説明書 推し色フルカバー 361色

★単3×1本で明るい!かるい!-5 LED-RGBWY搭載★

=オフィシャル発色見本帳:5LED-361色=



★彩361色: 高輝度カラーチェンジ&カスタム-ペンライト 推し色フルカバー=361色+扱いやすい12/56色モード

★デフォルト2種=①12/56色・②56/361色

★スキップ長押し(自動色送り)+セレクト短押し色選択

★2メモリ・推し色1色メモリ&ジャンプ・明るさ切替

付属品

- ストラップ: 1本 ●取扱説明書(本書): 1枚
- アルカリ乾電池単3形×1本(セット済) \*テスト用

デフォルト1(12/56色)とデフォルト2(56/361色)の切替

- 消灯中(ライトOFF時)に、スイッチDを2回連打。  
→ 1回点滅=デフォルト1(12/56色)  
→ 3回点滅=デフォルト2(56/361色) \*再度2回連打で切替ります。  
\*メモリ登録前に切り替えてください=メモリ登録中は操作できません。

推し色Directメモリ&一発ジャンプのご使用方法

- ① 推し色を点灯させ、スイッチ1を押したままスイッチ2、またはスイッチ2を押したままスイッチ1を押すと→推し色が1回点滅、設定完了となります。
- ② いずれかの色が点灯している状態で、スイッチDを押すと、推し色にジャンプします。
- ③ 設定した推し色が点灯している状態で、スイッチ1またはスイッチ2を押すと、推し色にジャンプする前の点灯色に戻り、通常操作に戻ります。

●推し色Directメモリ「推し色」の上書き方法

上記:「推し色Directメモリのご使用方法」を、そのまま行ってください。

2パターン明るさ切替 (HIGHモード・Ecoモード)

- 点灯中(ライトON時)に、スイッチDを2回連打すると、明るさが切り替わられます。(HIGH-Ecoモード切替)  
\*Ecoモード: 電力約40%ダウンの+1.5~1.7倍時間長持ちです。

スイッチ・プロテクター: 回転式「スイッチ誤操作防止」

- ご使用時や携帯時の「スイッチ誤操作防止」
- ③完全 CLOSE ハードロック=110°
- ②スライド回転 瞬間に一発回転
- ①完全 OPEN ソフトロック

カチッとハードロック=110° →携帯・保管時の点灯防止

スライドカバー=0~100° →ご使用中の誤操作防止に

Main Function


- 単3×1本でも明るい!! 361色+12/56色
- 2メモリ・推し色メモリ・明るさ切替
- 業界No1キレイ発色: 高輝度RGBWY-5LED搭載: 黄色・白LEDを独立搭載し混色作成
- 推し色フルカバー!! デフォルト①=12/56色 & 56/361色: 電流値調整済
- 2メモリ+カスタムセッティング機能: デフォルト1(12/56色) / デフォルト2(56/361色) から、色数・順番を選び、自由自在にメモリーカスタマイズ設定。(最大50色までメモリー可)
- 推し色Directメモリ & 一発ジャンプ! 瞬時に発光させた1色をメモリ & 即点灯
- 2パターン明るさ切替: 点灯中、瞬時にHIGH・Ecoモード切替
- 4in 1装置=デフォルト1.2とメモリー1.2を1PUSHで同時に切替

ON/OFF・カラーチェンジ: スイッチ3種のご使用方法

- ライトON...スイッチDを
    - ・短押し約0.5秒: 記憶ON: 消灯時カラーを記憶して点灯。
    - ・長押し約2.0秒: リセットON=1. レッドから点灯します。
  - ライトOFF...スイッチDを約2.0秒押ししてください。
  - カラーチェンジ
    - ①スイッチ1/2を「長押し」→1色ずつ順送り/逆送り
    - ・スイッチ1を短押し→色順が順送りします。
    - ・スイッチ2を短押し→色順が逆戻り(逆送り)します。
    - ②スイッチ1/2を「長押し」→「自動スキップ」で順送り/逆送りします。
    - ・デフォルト1(12/56)では=長押し: 12色スキップ→離して短押し→56色選択できます。
    - ・デフォルト2(56/361)では=長押し: 56色スキップ→離して短押し→361色選択できます。
    - \*メモリ設定中でも逆送り/色選択できます。
- スイッチ3種: 2 D 1
- 
- メモリーの登録後は「4in 1装置」に: ON/OFFスイッチが3つに増。
  - ・メモリ1=スイッチ1が、ON/OFFスイッチに。
  - ・メモリ2=スイッチ2が、ON/OFFスイッチに。
  - \*デフォルト1/2=スイッチDが、ON/OFFスイッチのまま。

電池交換の方法

- 電池を交換しても、設定中のメモリーは保存されます。
- ①電池キャップを左回り(反時計回り)に回し、取り外してください。
- ②電池を交換して、電池キャップをロックするまで右回りに回し、取り付けてください。
- \*付属の電池はテスト用です。
- \*アルカリ乾電池を推奨します。 使用電池: 単3形電池×1本
- \*連続点灯: HIGH=約6~7時間 / Eco=約10~11時間が目安となります。

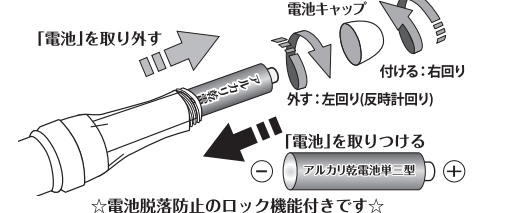

Decoリング

凸背面レール

Decoリング

柄シート

凹部

Deco キャップ

グリッパ部

ツメ

ツメ穴

ツメ

ツメ穴

Deco プレート

MIX PENLa

ツメ

ツメ穴

ツメ

ツメ穴

柄シート

\*Decoリング凸背面レールとDecoキャップ凹部を合わせカチと押し込んでください

\*グリッパ部: ツメ穴にDecoプレートツメを合わせカチと押し込んでください

柄シート \*イメージ画: 原寸ではありません。

|       |           |         |            |
|-------|-----------|---------|------------|
| 13 mm | Deco リング用 | 17.0 mm | Deco プレート用 |
|       | 94 mm     |         | 49.0 mm    |

メモリー機能(色順・色数の変更)のご使用方法

|        |  |
|--------|--|
| メモリー 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>① OFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ1を1秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。</li> <li>② スイッチ1を押すと色が順送り、スイッチ2を押すと逆送りとなります。→スイッチDを押すと色が選択され、点滅が早くなります。設定した順の色を選択してください。(最大50色まで設定可能。またブルー→ホワイト→ブルーなど重複選択も可能)</li> <li>③ 色を全て選んだら、スイッチDを長押ししてください→OFFになり、メモリー1の設定完了となります。</li> </ul> |
| メモリー 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>① OFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ2を1秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。</li> <li>② メモリー1の②操作と同様です。(最大50色まで設定可能。またブルー→ホワイト→ブルーなど重複選択も可能)</li> <li>③ 色を全て選んだら、スイッチDを長押ししてください→OFFになり、メモリー2の設定完了となります。</li> </ul>   |

\*50番目を設定すると自動でOFFになり、設定完了となります。

メモリーパターンの選択・切替: 1PUSHで瞬時に切替 = 4in 1 装置

|        |   |
|--------|---|
| メモリー 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ON...スイッチ1を約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態でも長押しすると、1番目の色から始まります。)</li> <li>●OFF...スイッチ1を約2.0秒押ししてください。</li> </ul> |
| メモリー 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ON...スイッチ2を約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態でも長押しすると、1番目の色から始まります。)</li> <li>●OFF...スイッチ2を約2.0秒押ししてください。</li> </ul> |

●メモリーパターンの上書き方法

- ①メモリー1の上書き...上記メモリー1操作を、そのまま行ってください。
- ②メモリー2の上書きは、上記メモリー2操作を、そのまま行ってください。

●メモリーパターンのリセット方法

- ライトOFFにした状態で、スイッチ2を押しながらスイッチ1、またはスイッチ1を押しながらスイッチ2を押してください。  
→レッドが3回点滅し、そのままOFFします→リセットの完了となります。  
\*デフォルト1+2(12/56色+56/361色)は消去できません。

スイッチ3種: 2 D 1

