

デフォルトモード 1.2: 順送り(スイッチ1) カラー順表  
=長押し: スキップ & 短押の両方で選択操作できます =

デフォルト-1: 12/56色 長押しスキップ: 1/2色 / 短押し: 5/6色

デフォルト-2: 56/361色 長押しスキップ: 5/6色 / 短押し: (361色)

①56基準色の近似濃淡色を(5~10色)搭載一例: エンジレッドは(7)色の近似濃淡色搭載。  
②各近似濃淡色の最終色は消灯色です→次色への移行を識別しやすいよう設定。

順送り(1ボタン) カラー順表: 1 2 / 5 6 / (3 6 1) 色

- 1.レッド(5) → 2.エンジレッド(7) → 3.ルビー(6) → 4.ローズ(6) →
- 5.ブルー(8) → 6.スカイブルー(7) → 7.ライトブルー(5) → 9.ウォーターブルー(6) →
- 10.アqua(7) → 11.ターコイズ(6) → 12.パステルブルー(6) → 13.ミントブルー(6) →
- 14.イエロー(6) → 15.ライム(8) → 16.アッシュイエロー(5) → 17.ライトイエロー(7) → 18.オパールイエロー(10) →
- 19.オレンジ(7) → 20.ライトオレンジ(6) → 21.ファッションオレンジ(8) → 22.ヤマブキオレンジ(6) →
- 23.アッシュオレンジ(5) → 24.ベールオレンジ(5) →
- 25.ブラック(7) → 26.アイボリーブラウン(5) → 27.ミルクティー(6) →
- 28.グレイ(9) → 29.イエローグレイ(8) → 30.ライトグレイ(7) → 31.アップルグレイ(7) →
- 32.ペパーミントグレイ(6) → 33.オパールグレイ(7) →
- 34.カーングレイ(6) → 35.パステルグレイ(6) → 36.エメラルドグレイ(6) → 37.ミントグレイ(7) →
- 38.ロイドグレイ(7) → 39.ターコイズグレイ(8) →
- 40.ピンク(6) → 41.ライトピンク(5) → 42.パッションピンク(5) → 43.カーンピンク(7) → 44.ローズピンク(7) →
- 45.フレンチローズ(5) → 46.サクラピンク(7) → 47.アッシュピンク(7) → 48.スミレピンク(6) →
- 49.ハイゼンピンク(6) → 50.パールピンク(7) → 51.ペンダントピンク(6) → 52.アガサスミレ(6) → 53.スミレ(5) →
- 54.ホワイト(8) → 55.ウォームホワイト(6) → 56.ブラック(5) → ... → 1.レッド(5)に戻ります。


\*逆送り(2ボタン)は、上表と反対の色順でカラーチェンジします。

● PL保険加入品: 各種安全性能試験実施済

- EU 玩具安全基準: 適合 / JIS ニッケル検査済 / 強度・落下試験済
- 自放熱型 LED: LED 発熱対策済。
- 危険な高速点滅=フリッカーなし: 周波数: 2,200Hz 以上で設定。
- Deco リング & プレート: 塗装面をプラスチックでカバー = 塗装に直接触れることがありません=アレルギー防止。

使用電池: LR44 形電池 ×6 個 (付属の電池はテスト用です)

●スティック type  
: 全体重量: 約 60g (LR44 形電池 6 個込)



★MIX PEN La 3 ボタン操作方法

- QR コードをスキャンしてください
- ・デフォルト①: 12 色スキップ & 56 色
  - ・デフォルト②: 56 色スキップ & 361 色
  - ・2 メモリー登録 / 推し色 1 色登録 / 明るさ切替・モード切替 /
  - ・56 色→361 発色見本 / 分佈色度図

ボタン電池式

使用電池: LR44 形電池 ×6 個 (付属の電池はテスト用です)

使用上の注意 (注意: 対象年齢5才以上) 保護者の方法がなからずお読みください

- ライトの光を直接のぞいたり、直接目にあてりしないでください。  
※目に障害を与える恐れがあります。
- 使用中、異常な熱さを感じたら、すぐに主電源を OFF にし、ご使用を中止してください。
  - 乳幼児や小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。
  - 濡れた手や、雨・雪たれ水中では、使用しないでください。
  - 本体に強い衝撃を与えないでください。
  - 小さい部品や、とがった部品がありますので、取扱いは十分注意してください。
  - 危険ですので分解や改造をしないでください。
  - 本来の使用目的以外に使用しないでください。
  - 破損や故障の原因となりますので、以下の点にご注意ください。
  - ヘッドは強い衝撃を加えると回転するように設計されています。  
(=投打事故防止のため) 故意に回さないよう、ご注意ください。
  - 予告なく商品の仕様が変わる場合があります。

TurnON お客様コールセンター

フリーダイヤル 0120-66-4876  
月～金 (祝祭日除く) 10:00～18:00



【製造・販売元】TurnON co., ltd.  
神奈川県横浜市青葉区ハイランド1-4-4

RGBWY: 5色 SLED

取扱説明書

推し色フルカラー 361色

★ ボタン電池式 = 5 LED-RGBWY搭載 ★

= オフィシャル発色見本帳: 5LED-361色 =



★ 彩361色: ボタン電池式カラーチェンジ & カスタム・ペンライト  
推し色フルカラー361色 + 扱いやすい12/56色モード

- ★デフォルト2種 = ①12 / 56色 ・ ②56 / 361色
- ★スキップ長押し (自動色送り) + セレクト短押し色選択
- ★2メモリー・推し色1色メモリー & ジャンプ・明るさ切替

付属品

- ストラップ: 1本
- 取扱説明書(本書): 1枚
- ボタン電池: LR44形電池 × 6個(セット済) \*テスト用



メモリー機能(色順・色数の変更)のご使用方法

メモリー 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>OFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ1を1秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。</li> <li>スイッチ1を押すと色が順送り、スイッチ2を押すと逆送りになります。→スイッチDを押すと色が選択され、点滅が早くなります。設定したい順に色を選択してください。(最大50色まで設定可能。またブルー→ホワイト→ブルーなど重複選択も可能)</li> <li>色を全て選んだら、スイッチDを長押ししてください→OFFになり、メモリー1の設定完了となります。</li> </ol>
メモリー 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>OFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ2を1秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。</li> <li>メモリー1の②操作と同様です。(最大50色まで設定可能。またブルー→ホワイト→ブルーなど重複選択も可能)</li> <li>色を全て選んだら、スイッチDを長押ししてください→OFFになり、メモリー2の設定完了となります。</li> </ol>

\*50番目を設定すると自動でOFFになり、設定完了となります。

メモリーパターンの選択・切替: 1PUSHで瞬時に切替 = 4in 1 装置

メモリー 1 スイッチ1: ON / OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ON...スイッチ1を約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態でも長押しすると、1番目の色から始まります。)</li> <li>●OFF...スイッチ1を約2.0秒押ししてください。</li> </ul>
メモリー 2 スイッチ2: ON / OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ON...スイッチ2を約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態でも長押しすると、1番目の色から始まります。)</li> <li>●OFF...スイッチ2を約2.0秒押ししてください。</li> </ul>


●メモリーパターンの上書き方法

- ①メモリー1の上書き...上記メモリー1操作を、そのまま行ってください。
- ②メモリー2の上書きは、上記メモリー2操作を、そのまま行ってください。

●メモリーパターンのリセット方法

- ライトOFFにした状態で、スイッチ2を押しながらスイッチ1、またはスイッチ1を押しながらスイッチ2を押してください。→レッドが3回点滅し、そのままOFFします→リセットの完了となります。
- \*デフォルト1+2(12/56色・56/361色)は消去できません。

スイッチ3種: 2 D 1

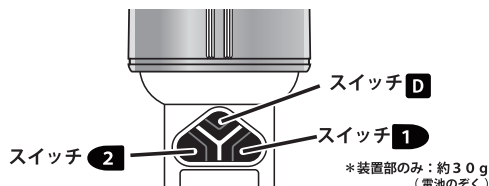

\*装置部のみ: 約30g (電池のぞく)

デフォルト1(12/56色)とデフォルト2(56/361色)の切替

- 消灯中(ライトOFF時)に、スイッチDを2回連打。  
→ 1 回点滅=デフォルト1(12/56色)  
→ 3 回点滅=デフォルト2(56/361色) \*再度2回連打で切替ります。
- \*メモリー登録前に切り替えてください=メモリー登録中は操作できません。

推し色Directメモリー & 一発ジャンプのご使用方法

- ①推し色を点灯させ、スイッチ1を押したままスイッチ2、またはスイッチ2を押したままスイッチ1を押すと→推し色が1回点滅し、設定完了となります。
- ②いずれかの色が点灯している状態で、スイッチDを押すと、推し色にジャンプします。
- ③設定した推し色が点灯している状態で、スイッチ1またはスイッチ2を押すと、推し色にジャンプする前の点灯色に戻り、通常操作に戻ります。


●推し色Directメモリー「推し色」の上書き方法

上記:「推し色Directメモリーのご使用方法」を、そのまま行ってください。

2パターン明るさ切替 (HIGHモード・Ecoモード)

- 点灯中(ライトON時)に、スイッチDを2回連打すると、明るさが切り替わられます。(HIGH-Ecoモード切替)
- \*Ecoモード: 電力約40%ダウンの+1.5~1.7倍時間長持ちです。

★Ecoプレート

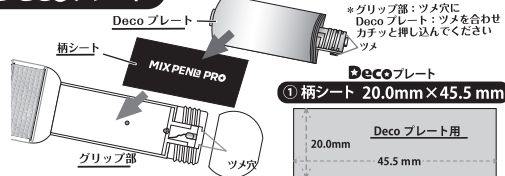

Main Function

・ボタン電池式 361色=ブラウン・ブラックも!  
・2メモリー・推し色メモリー・明るさ切替

- 業界No1キレイ発色: RGBWY-SLED搭載: 黄色・白LEDを独立搭載し混色作成
- 推し色フルカラー!! デフォルト①=12/56色 & 56/361色: 電流値調整済
- 2メモリーカスタムセッティング機能: デフォルト1(12/56色) / デフォルト2(56/361色)から、色数・順番を選び、自由自在にメモリーカスタマイズ設定。(最大50色までメモリー可)
- 推し色Directメモリー & 一発ジャンプ! 瞬時に発光させた1色をメモリー・点灯
- 2in 1 明るさ切替: 点灯中、瞬時にHIGH・Ecoモード切替
- 4in 1 装置=デフォルト1.2とメモリー1.2を1PUSHで瞬時に切替

ON/OFF・カラーチェンジ: スイッチ3種のご使用方法

- ライトON...スイッチDを
  - ・短押し約0.5秒: 記憶ON: 消灯時カラーを記憶して点灯。
  - ・長押し約2.0秒: リセットON=1. レッドから点灯します。
- ライトOFF...スイッチDを約2.0秒押ししてください。
- カラーチェンジ
  - ①スイッチ1 / 2「短押し」→1色ずつ順送り / 逆送り
  - ・スイッチ1を短押し→色順が順送りします。
  - ・スイッチ2を短押し→色順が逆戻り(逆送り)します。

- ②スイッチ1 / 2を「長押し」→「自動スキップ」で順送り / 逆送りします。
- ・デフォルト1(12/56)では=長押し: 12色スキップ→離して短押し→56色選択できます。
- ・デフォルト2(56/361)では=長押し: 56色スキップ→離して短押し→361色選択できます。
- \*メモリー設定中でも逆送りで色選択ができます。


スイッチ3種: 2 D 1



- メモリーの登録後は「4in 1 装置」に: ON/OFFスイッチが3つに増。
- ・メモリー1=スイッチ1が、ON / OFFスイッチに。
- ・メモリー2=スイッチ2が、ON / OFFスイッチに。
- \*デフォルト1/2=スイッチDが、ON / OFFスイッチのまま。

電池交換の方法

- 電池を交換しても、設定中のメモリーは保存されます。
- ①電池キャップを左回り(反時計回り)に回してはずし、電池カバーをはずしてください。
- ②電池を交換して電池カバーの凸部と電池ボックス凹部を合わせ閉じ、電池キャップをロックするまで右回りで取り付けてください。
- \*付属の電池はテスト用です。 / \*使用電池: LR44形電池 × 6 個
- \*連続点灯: 約6~8時間

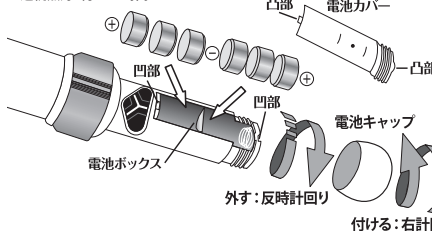

Decoリング: かんたん!! グリップカスタマイズ

