

Main Function & Safty

● RGBWY・5LED搭載：業界No1キレイ発色

他製品にはない、鮮やかな「黄色」と「白」発光＋その他の混色光すべてを、分光放射照度計で測定し発色作成→日本人エンジニアが選別・設計・設定。

● 30色ーデフォルトモード：デフォルトカラー30色をご使用いただけます。

● 2メモリーセッティング機能

デフォルトカラー30色から、好きな色数・順番を選び、自由自在にカスタマイズ設定。2種類までメモリーパターンを保存することができます。(最大50色までメモリー可)
*メモリー1・2に關係なく、デフォルトモードはいつでも1PUSHで使用可能です。
*メモリー登録時に「順送り・逆送り操作」が可能です。
*電池交換しても、メモリー1・2・推し色メモリーは消えませんが、保存されます。

● 3in1装置＝デフォルトとメモリー1・2を1PUSHで瞬時に切替

デフォルト・メモリー1・メモリー2が、1PUSHで切り替えられます。
＝1本ですが「別々の3本ペンライトを操作」のイメージです。

● 推し色Directメモリー機能：推し色に一発ジャンプ!

1色だけ、いつでも瞬時に発光させた「推し色」をメモリー登録できます。

● 発色長持ち：5色LED混色＝6～8時間


発光色やご使用状況により連続点灯時間は異なります。レッド・ブルー・グリーン・ホワイト・イエローなど基準 LED 単色の場合、約8時間以上の点灯時間となります。上記以外のRGBWY混合色の場合、連続点灯約6時間程度でのバッテリーが崩れます。「暗くなったかな」と感じたら電池を交換してください。

● PL保険加入品：各種安全性能試験実施済

1. EU 玩具安全基準：適合 / IUS ニッケル検査済 / 強度・落下試験済
2. 自放熱型 LED：高出力 LED 発熱対策済。
3. 危険な高速点滅＝フリッカーなし：周波数：2,200Hz 以上で設定。
4. Deco リング：塗装面をカバー：塗装に触れることがありません。
5. スティック先端強度：70kgf＝割れる前に潰れてケガなし。

使用電池：LR44 形電池 ×6 個 (付属の電池はテスト用です)


● スティック type：全重量：約 60 g (LR44 形電池 6 個込)



ボタン電池式

使用電池：LR44 形電池 ×6 個
(付属の電池はテスト用です)

● ハート & スター type：全重量：約 98 g (LR44 形電池 6 本込)

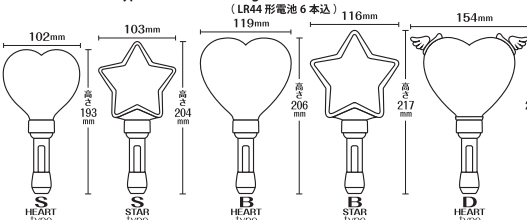

使用上の注意

△ 注意 (対象年齢5才以上) 保護者の方からのお読みください

- ライトの光を直接のぞいたり、直接目にあてたりしないでください。
※目に障害を与える恐れがあります。
- ご使用で、異常な熱さを感じたら、すぐに主電源を OFF にし、ご使用を中止してください。
- 乳幼児や小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 濡れた手や、雨・雪また水中では、使用しないでください。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。
- 小さい部品や、とがった部品がありますので、取扱いは十分注意してください。
- 危険ですので分解や改造をしないでください。
- 本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 破損や故障の原因となりますので、以下の点にご注意ください。
・ヘッドは強い衝撃を加えると回転するように設計されています。
(＝投打事故防止のため) 故意に回さないよう、ご注意ください。
- 予告なく商品の仕様が変更になる場合があります。



紙：台紙
プラ：包装：PET
紙：外：PET

TurnON お客様コールセンター

フリーダイヤル 0120-66-4876

月～金 (祝祭日除く) 10:00～18:00



【製造・販売元】TurnON co.,ltd.
神奈川県横浜市中区ハイランド1-44-4

取扱説明書

★ ボタン電池式(LR44形) ★

＝RGBWY: 5 LED美発色＝



★ 彩30色：カラーチェンジ&カスタム - ペンライト

2メモリー・推し色メモリー・30色

付属品

- ストラップ：1本
- 取扱説明書(本書)：1枚



- ボタン電池：LR44形電池 ×6 個(セット済) ※テスト用



本製品は全品、日本国内で加工・組立・検査および部品の製造 (約 55%) を行っております。

★ TurnON は「製造・発売元」＝メーカーです。

国内55%自社生産品です。海外委託生産の「輸入発売元」ではありません。




How to MIX PENLa-PRO II

デフォルトモード(30色カラーチェンジ)のご使用方法

- ON...スイッチDを約0.5秒押し、指を離してください。
(OFFの状態でも長押しすると、1番目の色から始まります。)
- OFF...スイッチDを約2.0秒押ししてください。
- カラーチェンジ...スイッチ1を押すと下記の色順に変わり、
スイッチ2を押すと色順が逆戻りします。

スイッチ3種：2 D 1

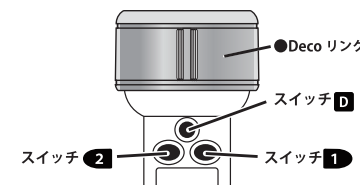

順送り(スイッチ1)カラー順表：30色

1. レッド → 2. エンジェルレッド → 3. ルビー → 4. ローズ
5. ブルー → 6. ライトブルー → 7. アイスブルー → 8. ウォーターブルー
9. アクアブルー → 10. ターコイズ → 11. イエロー → 12. ライム
13. ライトイエロー → 14. オレンジ → 15. パッションオレンジ → 16. ママギョウレンジ
17. グリーン → 18. イエローグリーン → 19. ライトグリーン → 20. ベービートーン
21. エメラルドグリーン → 22. ピンク → 23. ピーチ → 24. サクラピンク
25. フレンチローズ → 26. バイオレット → 27. パープル → 28. アメジスト
29. ラベンダー → 30. ホワイト → (1.レッドに戻ります)

*逆送り(スイッチ2)は、上表と反対の色順でカラーチェンジします。

メモリー機能(色順・色数の変更)のご使用方法

メモリー 1	① OFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ1を3秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。 ② スwitch1を押すと色が順送り、スイッチ2を押すと逆送りになります。→スイッチDを押すと色が選択され、点滅が早くなります。 ③ 設定したい順に色を選択してください。(最大50色まで設定可能。またブルー→ホワイト→ブルーなど重複選択も可能) ④ 色を全て選んだら、スイッチ1を長押ししてください→OFFになり、メモリー1の設定完了となります。
メモリー 2	① OFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ2を3秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。 ② メモリー1の②操作と同様です。(最大50色まで設定可能。またブルー→ホワイト→ブルーなど重複選択も可能) ③ 色を全て選んだら、スイッチ2を長押ししてください→OFFになり、メモリー2の設定完了となります。

* 50番目を設定すると自動でOFFになり、設定完了となります。

メモリーパターンの選択・切替：1PUSHで瞬時に切替＝3IN1装置

メモリー 1 スイッチ1:ON/OFF	● ON...スイッチ1を約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態でも長押しすると、1番目の色から始まります。) ● OFF...スイッチ1を約2.0秒押ししてください。
メモリー 2 スイッチ2:ON/OFF	● ON...スイッチ2を約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態でも長押しすると、1番目の色から始まります。) ● OFF...スイッチ2を約2.0秒押ししてください。


● メモリーパターンの上書き方法

- ① メモリー1の上書き...上記メモリー1操作を、そのまま行ってください。
- ② メモリー2の上書きは、上記メモリー2操作を、そのまま行ってください。

● メモリーパターンのリセット方法

- OFFにした状態で、スイッチ2を押しながらスイッチ1を3秒間長押ししてください
→レッドが3回点滅し、そのままOFFします→リセットの完了となります。
- * デフォルトモード(30色カラーチェンジ)は消去できません。

スイッチ3種：2 D 1

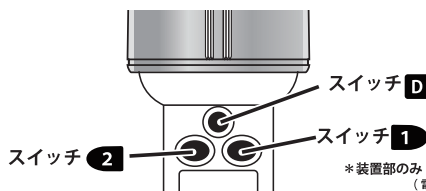


* 装置部のみ：約 30 g
(電池の重さ)

推し色Directメモリーのご使用方法

- ① 推し色を点灯させ、スイッチDを2回連打→推し色が1回点滅し、設定完了となります。
- ② いずれかの色が点灯している状態で、スイッチDを押すと、推し色にジャンプします。
- ③ 設定した推し色が点灯している状態で、スイッチ1またはスイッチ2を押すと、
推し色にジャンプする前の点灯色に戻り、通常操作に戻ります。


● 推し色Directメモリー「推し色」の上書き方法

上記：「推し色Directメモリーのご使用方法」を、そのまま行ってください。



Decoリング：かんたん!!グリップカスタマイズ

Decoプレート

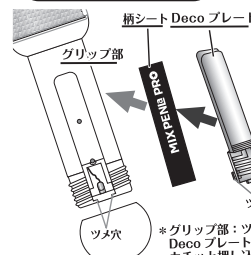

* グリップ部：ツメ穴に
Decoプレート：ツメを合わせ
カチッと押し込んでください

Decoリング



Decoプレート① 柄シート＝原寸

8.2 mm × 41.2 mm

Decoリング

② 柄シート＝原寸

13 mm × 94 mm


Decoリング用

13 mm × 94 mm


94 mm

電池交換の方法

- 電池を交換しても、設定中のメモリーは保存されます。
- ① 電池キャップを左回り(反時計回り)に回してはずし、電池カバーをはずしてください。
- ② 電池を交換して電池カバーの凸部と電池ボックスの凹部を合わせ閉じ、
電池キャップをロックするまで右回りで取り付けてください。
- * 付属の電池はテスト用です。／ * 使用電池：単 L R 4 4 形電池 × 6 個
- * 連続点灯：6～8時間

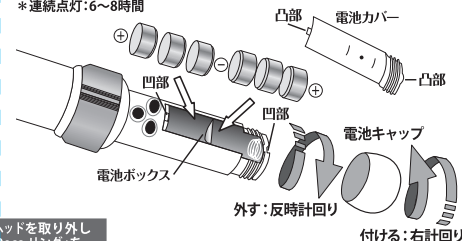

外す：反時計回り
付ける：時計回り

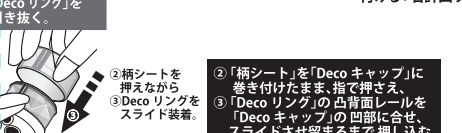

① ヘッドを取り外し「Deco リング」を引き抜く。
② 「柄シート」を「Deco キャップ」に巻き付けたまま、指で押さえ、
③ 「Deco リング」の凸部を「Deco キャップ」の凹部に合わせ、
スライドさせて留まるまで押し込む。