

## デフォルトモード(24色カラーチェンジ)のご使用方法

- ON...スイッチAを約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態では長押しすると、1番目の色から始まります。)
- OFF...スイッチAを約2.0秒押ししてください。
- カラーチェンジ...スイッチAを押すと下記の色順に変わり、スイッチBを押すと色順が逆戻りします。

スイッチ 2種: **B** **A**



\*自動ロック機能  
=使用中の誤操作防止=  
使用(点灯)中の誤操作防止のため、11秒後に自動で操作ロックします。  
→AまたはBスイッチを連打=次のカラーに切替わりロック解除されます。


### 順送り(スイッチA)カラー順表: 24色

- |              |   |               |   |             |                 |
|--------------|---|---------------|---|-------------|-----------------|
| 1. レッド       | → | 2. エンブレッド     | → | 3. ローズ      | →               |
| 4. ブルー       | → | 5. ライトブルー     | → | 6. アイスブルー   | →               |
| 7. アクアブルー    | → | 8. イエロー       | → | 9. ライトイエロー  | →               |
| 10. オレンジ     | → | 11. パッションオレンジ | → | 12. ヤマキオレンジ | →               |
| 13. グリーン     | → | 14. イエローグリーン  | → | 15. ライトグリーン | →               |
| 16. ベトナムグリーン | → | 17. エメラルドグリーン | → | 18. ピンク     | →               |
| 19. ピーチ      | → | 20. サクラピンク    | → | 21. パイオレット  | →               |
| 22. パープル     | → | 23. ランダーパープル  | → | 24. ホワイト    | → (1. レッドに戻ります) |

\*逆送り(スイッチB)は、上表と反対の色順でカラーチェンジします。


## Decoリング

② 柄シート = 原寸  
13 mm × 94 mm




## 電池交換の方法

- 電池を交換しても、設定中のメモリーは保存されます。
- ① 電池キャップを左周り(反時計回り)に回してはずし、電池カバーをはずしてください。
- ② 電池を交換して電池カバーを閉じ、電池キャップをロックするまで右回りで取り付けてください。
- \*付属の電池はテスト用です。
- \*アルカリ乾電池を推奨します。 使用電池: 単4形電池 × 3本
- \*連続点灯: HIGH=6~8時間 / Eco=8~12時間が目安となります。

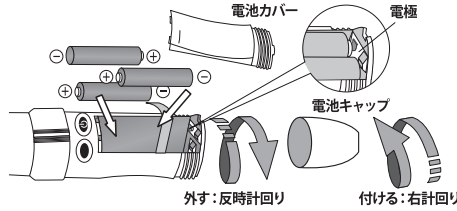

## Decoリング: かんたん!! グリップカスタマイズ

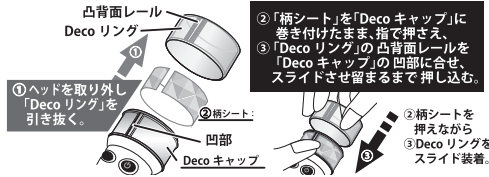

## デフォルトモード(24色カラーチェンジ)のご使用方法

- ON...スイッチAを約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態では長押しすると、1番目の色から始まります。)
- OFF...スイッチAを約2.0秒押ししてください。
- カラーチェンジ...スイッチAを押すと下記の色順に変わり、スイッチBを押すと色順が逆戻りします。

スイッチ 2種: **B** **A**



\*自動ロック機能  
=使用中の誤操作防止=  
使用(点灯)中の誤操作防止のため、11秒後に自動で操作ロックします。  
→AまたはBスイッチを連打=次のカラーに切替わりロック解除されます。


### 順送り(スイッチA)カラー順表: 24色

- |              |   |               |   |             |                 |
|--------------|---|---------------|---|-------------|-----------------|
| 1. レッド       | → | 2. エンブレッド     | → | 3. ローズ      | →               |
| 4. ブルー       | → | 5. ライトブルー     | → | 6. アイスブルー   | →               |
| 7. アクアブルー    | → | 8. イエロー       | → | 9. ライトイエロー  | →               |
| 10. オレンジ     | → | 11. パッションオレンジ | → | 12. ヤマキオレンジ | →               |
| 13. グリーン     | → | 14. イエローグリーン  | → | 15. ライトグリーン | →               |
| 16. ベトナムグリーン | → | 17. エメラルドグリーン | → | 18. ピンク     | →               |
| 19. ピーチ      | → | 20. サクラピンク    | → | 21. パイオレット  | →               |
| 22. パープル     | → | 23. ランダーパープル  | → | 24. ホワイト    | → (1. レッドに戻ります) |

\*逆送り(スイッチB)は、上表と反対の色順でカラーチェンジします。

## Decoリング

② 柄シート = 原寸  
13 mm × 94 mm



# RGBWY

高輝度: 24色カラーチェンジ

## 取扱説明書

## メモリー機能(色順・色数の変更)のご使用方法

### メモリー登録

- ① OFFにした状態で、スイッチBを5秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。
- ② スwitchAを押すと色が順送りになります。→スイッチBを押すと色が選択され、点滅が早くなります。設定したい順に色を選択してください。(最大50色まで設定可能。またブルー→ホワイトなど重複選択も可能)
- ③ 色を全て選んだら、スイッチBを長押ししてください→OFFになり、メモリー設定完了となります。  
\* 50番目を設定すると自動でOFFになり、設定完了となります。

### メモリー登録の上書き方法

- ① メモリーの上書き...上記メモリー登録操作を、そのまま行ってください。

### 2パターン明るさ切替(HIGHモード・Ecoモード)

- 点灯中(ライトON時)に、スイッチBを押したままスイッチA明るさが切り替えられます。(HIGH-Ecoモード切替)
- \* Ecoモード: 電力約40%ダウンの+1.5~1.7倍時間長持ちです。

### メモリーとデフォルト24色の切替

#### メモリーとデフォルト24色の切替

- 点灯中にスイッチAを押しながらスイッチBを押す。  
→ 2回点滅→メモリーモードとデフォルト24色モードが切り替わります。
- \* 前回モードの最後に消したカラーに切替わります。

付属品 ●ストラップ:1本 ●取扱説明書(本書):1枚

●アルカリ乾電池単4形×3本(セット済)※テスト用

使用電池: 単4形電池 × 3本 (付属の電池はテスト用です)



# RGBWY

高輝度: 24色カラーチェンジ

## 取扱説明書

## メモリー機能(色順・色数の変更)のご使用方法

### メモリー登録

- ① OFFにした状態で、スイッチBを5秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。
- ② スwitchAを押すと色が順送りになります。→スイッチBを押すと色が選択され、点滅が早くなります。設定したい順に色を選択してください。(最大50色まで設定可能。またブルー→ホワイトなど重複選択も可能)
- ③ 色を全て選んだら、スイッチBを長押ししてください→OFFになり、メモリー設定完了となります。  
\* 50番目を設定すると自動でOFFになり、設定完了となります。

### メモリー登録の上書き方法

- ① メモリーの上書き...上記メモリー登録操作を、そのまま行ってください。

### 2パターン明るさ切替(HIGHモード・Ecoモード)

- 点灯中(ライトON時)に、スイッチBを押したままスイッチA明るさが切り替えられます。(HIGH-Ecoモード切替)
- \* Ecoモード: 電力約40%ダウンの+1.5~1.7倍時間長持ちです。

### メモリーとデフォルト24色の切替

- 点灯中にスイッチAを押しながらスイッチBを押す。  
→ 2回点滅→メモリーモードとデフォルト24色モードが切り替わります。
- \* 前回モードの最後に消したカラーに切替わります。

付属品 ●ストラップ:1本 ●取扱説明書(本書):1枚

●アルカリ乾電池単4形×3本(セット済)※テスト用

使用電池: 単4形電池 × 3本 (付属の電池はテスト用です)



## メモリー機能(色順・色数の変更)のご使用方法

### メモリー登録

- ① OFFにした状態で、スイッチBを5秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。
- ② スwitchAを押すと色が順送りになります。→スイッチBを押すと色が選択され、点滅が早くなります。設定したい順に色を選択してください。(最大50色まで設定可能。またブルー→ホワイトなど重複選択も可能)
- ③ 色を全て選んだら、スイッチBを長押ししてください→OFFになり、メモリー設定完了となります。  
\* 50番目を設定すると自動でOFFになり、設定完了となります。

### メモリー登録の上書き方法

- ① メモリーの上書き...上記メモリー登録操作を、そのまま行ってください。

### 2パターン明るさ切替(HIGHモード・Ecoモード)

- 点灯中(ライトON時)に、スイッチBを押したままスイッチA明るさが切り替えられます。(HIGH-Ecoモード切替)
- \* Ecoモード: 電力約40%ダウンの+1.5~1.7倍時間長持ちです。

### メモリーとデフォルト24色の切替

- 点灯中にスイッチAを押しながらスイッチBを押す。  
→ 2回点滅→メモリーモードとデフォルト24色モードが切り替わります。
- \* 前回モードの最後に消したカラーに切替わります。

フリーダイヤル 0120-66-4876

月~金(祝祭日除く) 10:00~18:00

【製造・販売元】TurnON co.,ltd.  
神奈川県横浜市神奈川区

フリーダイヤル 0120-66-4876

月~金(祝祭日除く) 10:00~18:00

【製造・販売元】TurnON co.,ltd.  
神奈川県横浜市神奈川区